BATAVUS FC 650

Toets "Set" / Set-Taste / Touche "Set"

Functies kiezen / Funktionstaste / Touche de fonction

SPD Momentane snelheid / Momentangeschwindigkeit / Vitesse instantanée

ATM Verstreken rijtijd / Etappenfahrzeit / Durée de l'étape

DST Afgelegd aantal kilometers / Etappenkilometer / Kilométrage de l'étape

ODO Totaal aantal kilometers / Gesamtkilometer / Kilométrage général

AVS Gemiddelde snelheid / Durchschnittsgeschwindigkeit / Vitesse moyenne

CLK Digitale klok / Digitaluhr / Montre numérique

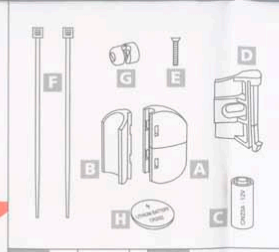

1

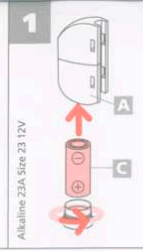

2a or **2b**

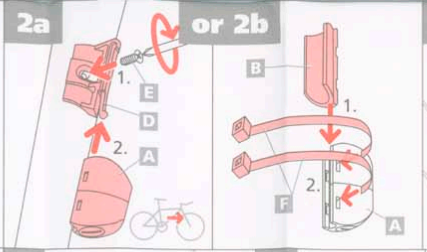

3a or **3b**

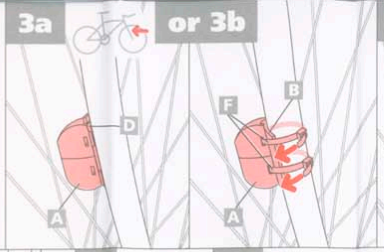

4

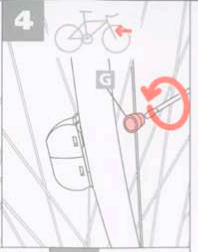

5

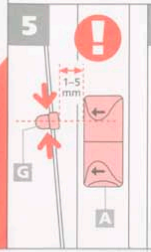

6

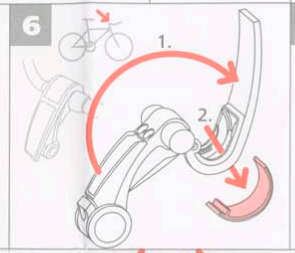

7

8

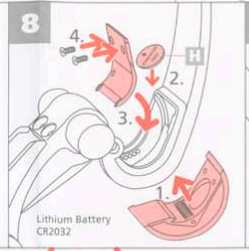

9

10

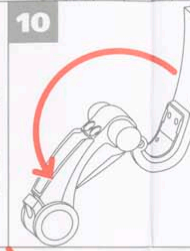

11

NL

De zender dient aan de rechterzijde van de vork gemonteerd te worden (afstand = max. 80 cm)! Maximale afstand tussen magneet en zender 1–5 mm. Kabelbinder pas vast aansjorren wanneer zender en magneet correct ingesteld zijn.

Computermontage: Let erop dat beide schroeven aan de houder niet te ver doorgedraaid wordt.

Wielomvang instellen: Vooraf ingestelde standaardwaarde: 2074 mm.

Opgelet bij batterijwissel: De waarden staan op 0. Noteer vóór de batterijwissel het afgelegde aantal kilometers en de andere instelbare waarden omdat deze na de batterijwissel opnieuw ingevoerd moeten worden.

Opgelet: Verbruikte batterijen vormen chemisch afval.

Hg

CE 0700

Voor gebruik in EU.
Frequentiebereik: 121 kHz.
Conformiteitsverklaring:
www.Trelock.de

Probleem:	Mogelijke oorzaak/oplossing:
Verkeerde informatie:	Instellingen/wielgrootte niet correct. Opnieuw instellen.
Geen of onvolledig display (ook na batterijwissel):	Automatische stand-by functie na 60 min. – druk op een functietoets. Toets Reset kort indrukken.
Geen snelheidsaanduiding:	Afstand van zender tot magneet controleren. Afstand van zender tot computer controleren. Batterij in de zender en de computer controleren. Instellingen controleren.
Traag display:	Batterijen controleren. Te lage buitentemperatuur.

12 Set kmh

Set mph

13 Set Wheel Size

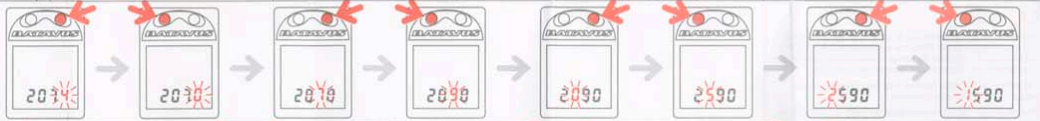

14 Set ODO

15 Set CLK

Select Functions

Set/Reset Functions

3 sec

CLK
ATM
DST
ODO
AVS

Wheel Size

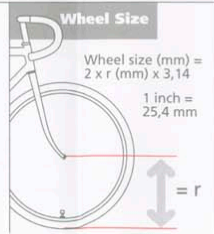

Wheel Size (WS) Chart

ETRTO		WS mm
47-305	16x1.75x2	1272
47-406	20x1.75x2	1590
50-406	20/2.00	1593
60-406	20/2.35	1665
37-540	24x1 3/8 A	1948
47-507	24x1.75x2	1907
50-507	24/2.00	1910
40-559	26x1.5	2026
44-559	26x1.6	2051
47-559	26x1.75x2	2074
50-559	26x1.9	2089
54-559	26x2.00	2114
57-559	26x2.125	2133
37-590	26x1 3/8	2105
20-571	26x3/4	1954

ETRTO		WS mm
60-559	26/2.35	2146
32-630	27x1 1/4	2199
40-622	28x1.5	2224
47-622	28x1.75	2268
40-635	28x1 1/2	2265
37-622	28x1 3/8x1 5/8	2205
18-622	700x18C	2102
23-622	700x23C	2133
25-622	700x25C	2146
28-622	700x28C	2149
32-622	700x32C	2174
37-622	700x35C	2205
40-622	700x40C	2224
50-622	28/2.00	2284
60-622	28/2.35	2340